
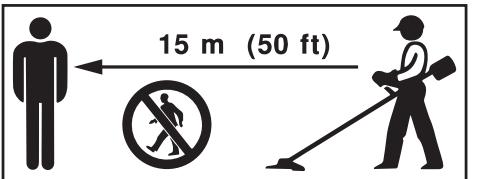


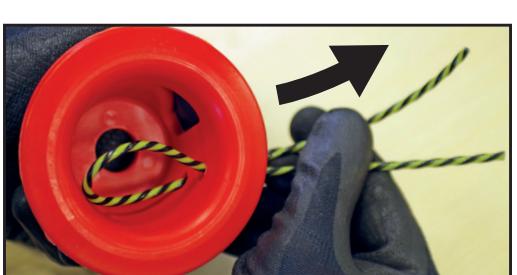

(F)

MADE IN  
ITALY

FST v.1.0-19

ITALIANO (lingua originale) IT

**ATTENZIONE:** (A) leggere e rispettare le seguenti norme di sicurezza per evitare danni a cose, persone e animali.

Testina per trimmer e decespugliatori conformi alla normativa **EN ISO 11806:2012**. Applicazione: taglio d'erba ed erbacce. Velocità massima di rotazione: 10.000 g/min in senso antiorario.

Indossare sempre i dispositivi di protezione individuali: schermo protettivo obbligatorio (B), cuffie (C), guanti (D) e stivali (E) omologati. La testina di taglio può lanciare oggetti ad alta velocità in tutte le direzioni, utilizzare sempre il parasassi.

Per evitare danni, mantenere una distanza di sicurezza di 15 m da persone, animali o cose (F).

Controllare sovente lo stato di usura della testina; non utilizzare se sono presenti componenti rotti o danneggiati. In caso di vibrazioni anomale del decespugliatore durante l'utilizzo, interrompere immediatamente il lavoro, arrestare il motore e controllare il corretto montaggio della testina. Se le vibrazioni permangono, rivolgersi ad un centro assistenza.

Tutti gli interventi sulla macchina vanno effettuati con motore spento e freddo e con l'attrezzo di taglio fermo.

**Smaltimento:** non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

ENGLISH EN

**WARNING:** (A) read and follow the safety precautions to avoid damages to people and animals or properties.

Head for trimmer and brushcutters complying with **EN ISO 11806:2012**.

Application: cut of grass and weeds.

Maximum rotation speed: 10.000 rpm

Direction of rotation: counterclockwise.

Always wear homologated individual protection devices: face shield (B), ear muffs (C), gloves (D) and boots (E).

The cutting head can throw objects at high speed in all directions, always use the brushcutter guard.

To avoid damages, always keep a safety distance of 15 m from people, animals and objects (F).

Check the head wear condition frequently; do not use if there are broken or damaged parts. In case of vibrations of the brushcutter during use, immediately stop working, stop the engine and check the correct assembly of the head. If the vibrations remain, contact a service center.

All operations on the machine must be carried out with the engine off and cold and with the cutting tool stationary.

**Disposal:** do not disperse in the environment after use.

ITALIANO (lingua originale) IT

## MONTAGGIO

Montare la testina (3) utilizzando (se necessario) l'adattatore 25,4→20 mm (2) in dotazione ed il dado/vite (4) (non fornito). Accertarsi che il bassofondo di centraggio della testina (25,4 o 20 mm) sia montato correttamente (non ci devono essere giochi, deve essere allineato e centrato).

Caricare il filo (5) come indicato.

Verificare il corretto montaggio e l'assenza di giochi o movimenti.

Utilizzare fili con identica lunghezza e diametro.

ENGLISH EN

## ASSEMBLY

Mount the head (3) using (if necessary) the 25,4→20 mm adapter (2) and the nut/screw (4) (not supplied).

Make sure that the centering groove (25,4 or 20 mm) of the ferrule fits correctly (not moving, it must be aligned and centered).

Load the wire (5) as shown.

Once tight, check the correct assembly and the lack of moving/misaligned parts.

Use wires with identical length and diameter.

DEUTSCH DE

## VERSAMMLUNG

Montieren Sie den Kopf (3) mit (falls erforderlich) dem 25,4→20 mm Adapter (2) und der Mutter/Schraube (4) (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stellen Sie sicher, dass die Kopfzentrierungsnut (25,4 oder 20 mm) richtig passt (bewegt sich nicht, muss ausgerichtet und zentriert sein).

Legen Sie den Draht (5) wie gezeigt ein.

Prüfen Sie nach dem Festziehen den korrekten Zusammenbau und das Fehlen beweglicher/falsch ausgerichteter Teile.

Verwenden Sie Drähte mit identischer Länge und Durchmesser.

FRANÇAIS FR

## FRANÇAIS

## FR

**ATTENTION:** (A) Lire et respecter les normes de sécurité suivantes pour éviter des dommages à des choses, à des personnes ou à des animaux.

Tête pour coupe bordures et débroussailleuses conformes aux normes **EN ISO 11806:2012**. Application: coupe de l'herbe et des broussailles. Vitesse maxi de rotation: 10.000 t/min en sens antihoraire.

Il faut toujours s'habiller avec des vêtements de sécurité et de protection individuelle: visière de protection obligatoire (B), protège-oreilles antibruit (C), gants (D) et bottes (E) homologués. La tête de coupe peut projeter des objets à haute vitesse dans toutes les directions: il faut toujours utiliser une protection contre les projections. Pour éviter des dommages, il faut toujours garder une distance de sécurité de min. 15mt. de personnes, animaux ou choses (F).

Contrôler souvent l'état d'usure de la tête; ne pas l'utiliser si certains composants sont endommagés ou cassés. En cas de vibrations anormales pendant l'utilisation, arrêter immédiatement le travail, arrêter le moteur et contrôler le montage correcte de la tête. Si les vibrations continuent, s'adresser à un centre SAV. Toutes les opérations sur la machine doivent être effectuées avec le moteur arrêté et froid et avec l'outil de coupe stationnaire.

**Élimination et traitement:** ne disperser pas dans l'environnement après l'usage.

## DEUTSCH

## DE

**WARNUNG:** (A) Lesen und befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen, um Schäden an Personen und Tieren oder Gegenständen zu vermeiden.

Kopf für Trimmer und Freischneider nach **EN ISO 11806: 2012**. Anwendung: Schnitt von Gras und Unkraut;

Maximale Drehzahl: 10.000 U/min. Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn. Tragen Sie immer homologierte individuelle Schutzausrüstungen: Gesichtsschutz (B), Ohrenschützer (C), Handschuhe (D) und Stiefel (E).

Der Schneidekopf kann Objekte mit hoher Geschwindigkeit in alle Richtungen schleudern. Verwenden Sie immer den Motorsense Schutz.

Um Schäden zu vermeiden, immer einen Sicherheitsabstand von 15m zu Menschen, Tieren und Gegenständen (F) halten.

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kopfes. Nicht verwenden, wenn gebrochen oder beschädigte Teile vorhanden sind.

Bei Vibrations des Freischneiders während des Gebrauchs die Arbeit sofort abbrechen, den Motor abstellen und die korrekte Montage des Kopfes überprüfen. Sollten die Vibrations anhalten, wenden Sie sich an ein Servicecenter.

Alle Arbeiten an der Maschine müssen bei kaltem Motor und stehendem Schneidwerkzeug durchgeführt werden.

**Entsorgung:** Nicht in die Umwelt entsorgen.

ESPAÑOL ES

## ES

**ATENCIÓN:** (A) leer y respetar las siguientes normas de seguridad para evitar daños a cosas, personas o animales.

Cabezal para cortabordes y desbrozador conforme a la normativa **EN ISO 11806:2012**. Aplicaciones: corte de hierba y arbustos. Velocidad max de giro: 10.000 g/min en sentido antihorario.

Utilizar siempre dispositivos de protección individual homologados: protector obligatorio (B) orejas (C) guantes (D) botas (E).

El cabezal de corte puede lanzar objetos a alta velocidad en todas las direcciones: use siempre el protector de piedras.

Para evitar daños, mantener una distancia de 15 mt con personas, animales y objetos (F).

Compruebe las condiciones del cabezal con frecuencia; no utilizar si hay componentes rotos o dañados. En caso de vibraciones anormales durante el uso del desbrozadora, detenga inmediatamente el trabajo, detenga el motor y verifique el montaje correcto del cabezal. Si las vibraciones permanecen pongase en contacto con un centro de servicio.

Todas las operaciones en la máquina deben realizarse con el motor apagado y frío y con la herramienta de corte estacionaria.

**Eliminación:** no dispersar en el medio ambiente después de su uso.

PORTUGUÊS PT

## PT

**ATENÇÃO:** (A) Leia atentamente as seguintes regras de segurança para evitar danos à propriedade, pessoas e animais.

A testina para aparador e roçadora em conformidade com a norma **EN ISO 11806:2012**. Aplicação: Corte de grama e ervas daninhas.

A velocidade máxima de rotação: 10.000 rpm no sentido anti-horário. Use sempre equipamento de proteção individual: proteção obrigatória (B), protetores auriculares (C), luvas (D) e botas (E).

A testina da corte pode atirar objetos em alta velocidade em todas as direções, sendo, por isso, obrigatório o uso de caneleiras. Para evitar danos: mantenha uma distância de segurança de 15m de pessoas, animais ou objetos (F).

Verifique a condição de desgaste da testina com frequência; não use a testina se houver componentes quebradas ou danificadas. Em caso de vibrações anormais da roçadora durante o uso, páre imediatamente o trabalho, desligue o motor e verifique se a testina está montada corretamente. Se as vibrações permanecerem entre em contacto com o Serviço de Assistência.

Todas as operações na máquina devem ser realizadas com o motor desligado e frio e com a ferramenta de corte estacionária.

**Eliminação:** Não deitar a testina no meio ambiente após o uso, fazendo-o em local adequado.

ESPAÑOL ES

## ES

## MONTAJE

Monte la cabeza (3) utilizando (si es necesario) un adaptador 25,4→20 mm (2) incluido y el tornillo/tuerca (4) (no incluido).

Asegúrese de que la ranura de centrado de la capsula alu (25,4 o 20 mm) se adapte correctamente (no bouge pas, elle doit être alignée et centrée).

Charger le fil (5) comme indiqué.

Une fois serré, vérifier le montage correcte et l'absence de jeux ou mouvements.

Utiliser des fils de même longueur et de même diamètre.

PORTUGUÊS PT

## PT

## MONTAGEM

Monte a testina (3) usando (se necessário) o adaptador 25,4→20 mm (2) e a porca/parafuso (4) (não fornecidas).

Certifique-se de que a ranhura de centragem da testina (25,4 ou 20 mm) se encaixa corretamente (não se move, deve estar alinhado e centrado).

Introduza o fio (5) como ilustrado na figura.

Depois de apertado verifique se a montagem está correta, bem como a ausência de jogos ou movimentos.

Usar fios com comprimento e diâmetro idênticos.